Radioestación meteorológica
Instrucciones de uso

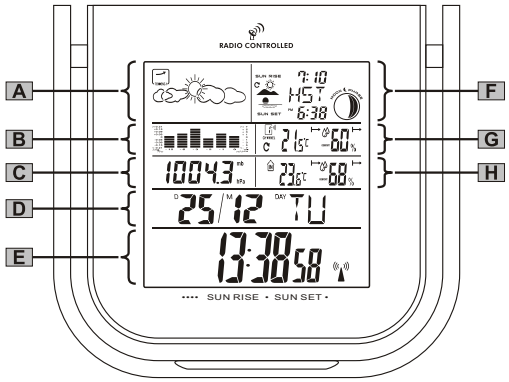

A Indicador de tendencia de presión atmosférica, previsión meteorológica, indicador de aviso de estado de pilas

B Gráfico de presión atmosférica de las 12 últimas horas

C Indicador numérico de presión atmosférica
Indicador de la hora cuando se usa la función de historial

D Fecha y día de la semana

E Hora e indicador de recepción, símbolo de reposo, símbolo de despertador, indicador de horario de verano

F Hora de salida y puesta del sol, indicador de marea, indicador de ubicación, indicador de fase lunar

G Indicador del sensor externo actual (1, 2 o 3)
Temperatura exterior, indicador de tendencia de temperatura, humedad del aire exterior, indicador de tendencia de humedad del aire

H Temperatura interior, indicador de tendencia de temperatura, humedad del aire interior, indicador de tendencia de humedad del aire

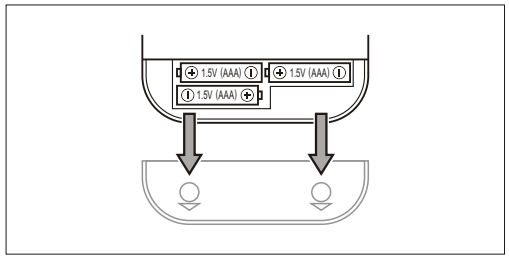

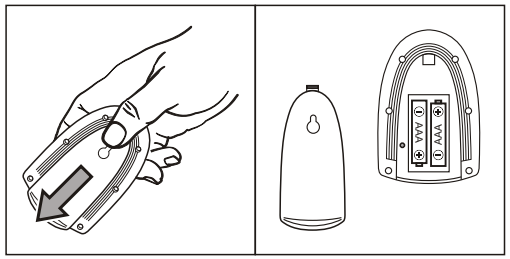

Puesta en marcha
Abra el compartimento de pilas de la parte posterior de la estación meteorológica. Coloque las pilas con la polaridad correcta y cierre de nuevo el compartimento de pilas.
Retire el film protector del indicador de la estación meteorológica.
Coloque juntos la estación y el sensor. Inserte las pilas en el sensor en los 2 minutos siguientes.
La estación meteorológica comenzará a recibir la señal horaria y la torre de radio parpadeará junto a la hora en el display.
Mientras se comprueba la receptividad, no se pueden usar otras funciones de la estación meteorológica. Cuando se reciba bien la señal, la hora y la fecha de la estación meteorológica se configurarán automáticamente.

Si no se recibe la señal tras 5 minutos, coloque la estación meteorológica en otro lugar y presione brevemente RCC. Así se comprobará de nuevo la receptividad.
Si no es posible recibir la señal donde está, configure la hora manualmente.

Al mismo tiempo que se comprueba la receptividad de la señal horaria, la estación meteorológica también busca la señal del sensor exterior, por lo que parpadeará la luz roja de la parte delantera del sensor.
Cuando se reciba bien la señal emitida, aparecerá la temperatura exterior actual en el display de la estación meteorológica. La recepción de la señal y la sincronización exacta con el sensor pueden tardar hasta 2 horas.

Cuando aparezca el símbolo de la pila en el display, cambie las pilas.

Higrómetro interior
La estación meteorológica mide la humedad del aire en el rango del 25-95% de humedad relativa.

Higrómetro exterior
La estación meteorológica detecta la humedad del aire en el rango del 25-95% de humedad relativa desde el sensor externo.

Configuración manual de la hora
Mantenga presionado CLOCK. En el display parpadeará el indicador del formato de 12/24 h.
Para configurarlo, presione UP y DOWN y confirme la elección con CLOCK.
En el display parpadeará entonces el indicador del idioma del día de la semana.
Para configurarlo, presione UP y DOWN y confirme la elección con CLOCK.
El símbolo del indicador se corresponde con los siguientes idiomas: EN=inglés, GE=alemán, FR=francés, IT=italiano, SP=español.
En el display parpadeará entonces el indicador del ajuste de la zona horaria.
El ajuste de la zona horaria sirve para configurar la estación meteorológica en una zona horaria distinta a la CET (hora de Europa Central). Para ajustar la zona horaria, configure con UP y DOWN la diferencia de la zona horaria donde se encuentra en relación con la CET. Se puede realizar un ajuste de -2 a +2 horas.
Del mismo modo, configure la hora, los minutos, los segundos, el año, el mes y el día.

Configuración de la alarma del despertador
Mantenga presionado ALARM. En el display parpadeará el indicador de la hora de la alarma y AL.
Para configurarla, presione UP y DOWN y confirme el ajuste con ALARM.
Configure los minutos de forma análoga.
Si presiona brevemente ALARM, podrá pasar de la hora configurada para la alarma a la indicación de la hora.

Activación de la alarma del despertador y de la función de reposo
Para activar/desactivar la alarma del despertador y la función de reposo, presione ALM/SET. En el display aparecerá cuando esté activada la función de despertador, y z^{zz} cuando esté activada la función de reposo.
Al llegar a la hora configurada en el despertador, sonará la alarma durante 1 minuto.

Si también está activada la función de reposo, se puede interrumpir la señal del despertador presionando LIGHT/SNZ. La señal del despertador volverá a sonar a los 5 minutos.
Si presiona ALM/SET, se pueden desactivar la función de reposo y la señal del despertador.

Indicador de la fase lunar
La estación meteorológica dispone de un indicador de la fase lunar que muestra automáticamente la fase lunar actual.

Previsión meteorológica
Los símbolos meteorológicos muestran la tendencia del tiempo (soleado, algo nublado, nublado, lluvia, tormenta) para las 8 horas siguientes, no el tiempo actual.
La previsión meteorológica se calcula mediante la valoración de las oscilaciones de la presión atmosférica, y puede divergir de los cambios meteorológicos reales.

Barómetro
El gráfico del barómetro muestra la presión atmosférica durante las 12 últimas horas. Presione PRESSURE para ver la presión atmosférica en mb/hPa o inHG.
Si presiona HISTORY, podrá ver, de uno en uno, los valores de presión atmosférica de las 12 últimas horas. Cada vez que presione HISTORY, el indicador pasará a la siguiente hora. Tras la hora 12, volverá a aparecer la presión atmosférica actual (hora 0).

Inicialización del barómetro y de la previsión meteorológica
La estación meteorológica se puede ajustar en función de la posición y de la altura sobre el nivel del mar. Así obtendrá una indicación más precisa de la presión atmosférica y podrá mejorar la previsión meteorológica. Mantenga presionado PRESSURE hasta que parpadee el indicador de la unidad de presión atmosférica. Presione +/°C/°F para elegir la unidad que desee para la presión atmosférica. Presione PRESSURE para confirmar la elección.
En el display parpadeará el indicador de la presión atmosférica. En caso necesario, ajústela presionando +/°C/°F y . Presione PRESSURE para confirmar la elección.
En el display parpadeará el indicador de la previsión meteorológica. Ajuste la situación meteorológica presionando +/°C/°F, de forma que se corresponda con la situación meteorológica que tiene en ese momento donde está.
Presione PRESSURE para confirmar la elección.

Valores máximos y mínimos
Los valores máximos y mínimos de temperatura, higrometría y presión atmosférica se guardan de forma automática.
Presione varias veces MEMORY para ver los valores máximos y mínimos.
Mantenga presionado MEMORY para eliminar los valores máximos y mínimos.

Elección de su ubicación (selección de ciudades)
Si presiona CITY, parpadeará el indicador de la ciudad y se mostrarán los grados de longitud y latitud. Presione UP y DOWN para elegir su localización. Presione CITY para confirmar su elección. Si no aparece la abreviatura de su ciudad, puede configurar manualmente una ubicación definida por el usuario (Configuración manual de la ubicación).
Tras un breve cálculo, la estación meteorológica mostrará las horas de salida y puesta del sol y la fase lunar, así como la marea baja (TIDE LO), el nivel medio de la mar (TIDE MID) o la marea alta (TIDE HI).

Configuración manual de la ubicación
Mantenga presionado CITY. En el indicador de las ciudades aparecerá “-- -- --”. Presione UP y DOWN para elegir la primera letra de su ubicación. Presione CITY para confirmar la elección.
Configure las letras 2 y 3 de su ubicación del mismo modo.
En el display aparecerá GMT y parpadeará el indicador de la zona horaria. Defina la diferencia de su zona horaria en relación con el GMT (Greenwich Mean Time) presionando UP y DOWN (para Alemania, configure 1:00).
Presione CITY para confirmar la elección. De forma análoga, indique los grados de longitud y latitud de su ubicación.
Al final de estas instrucciones, encontrará una tabla con algunas ciudades donde se indican los grados de longitud y latitud.
Tras un breve cálculo, la estación meteorológica mostrará las horas de salida y puesta del sol y la fase lunar, así como la marea baja (TIDE LO), el nivel medio de la mar (TIDE MID) o la marea alta (TIDE HI).

Información adicional sobre el sensor exterior
Coloque el sensor en un lugar cubierto y asegúrese de que no pueda mojarse y de que no le dé directamente la luz solar. Para optimizar la transmisión por radio, posicione la estación y el sensor de forma que la recepción se vea entorpecida por el menor número posible de obstáculos (muros, elementos metálicos).
Las fuentes de perturbaciones eléctricas también pueden afectar a la recepción.

Eliminación de desechos
Este equipo eléctrico no debe tirarse a la basura normal de casa. Llévelo al correspondiente punto de recogida de su comunidad.

Pilas
Tire las pilas en los contenedores especiales de pilas dispuestos en tiendas. Las pilas no deben tirarse a la basura de casa.

Garantía
Para el presente artículo, se ofrece una garantía de 5 años. El período de garantía está vigente desde la fecha de compra (tique de compra, justificante de compra). En dicho período, solucionaremos gratuitamente cualquier defecto atribuible al material o a un fallo de fabricación. La garantía no cubrirá aquellos daños debidos a una manipulación inadecuada, como, p. ej., caídas, golpes o entrada de agua.

Servicio telefónico gratuito: 00800 5515 6616
www.inter-quartz.de

4-LD1558

digi-tech ®, Valterweg 27A, D-65817 Eppstein (Alemania)

Si se usa correctamente, el presente producto cumple los requisitos básicos del art. 3 y de las demás disposiciones de los ETRT (artículo 3 de los R&TTE).
La declaración de conformidad puede solicitarse aquí:
conformity@digi-tech-gmbh.com

Servicio de pedidos:
A la estación térmica se pueden conectar hasta 3 sensores exteriores. Con el producto se suministra un sensor.
Puede solicitar más sensores exteriores a través del fax +49(0)6198-5770-99 o en línea en www.inter-quartz.de.
El precio para un sensor es de 5 EUR (para 2 sensores, 10 EUR) e incluye instrucciones de uso y embalaje; IVA y gastos de envío aparte.